

PODAJ NAM SWÓJ TYP SKALERA,
A MY DOPASUJEMY ODPOWIEDNIĄ KOŃCÓWKĘ.



SKALING OGÓLNY

G1, GD1



Usuwanie kamienia naddziąstowego z zębów siecznych, szyjek zębów trzonowych i przedtrzonowych.



G2, GD2

Usuwanie masywnych złogów kamienia naddziąstowego.



G3, GD3

Usuwanie kamienia naddziąstowego, poddziąstowego oraz z przestrzeni międzyzębowych.



G4, GD4

Usuwanie kamienia z powierzchni naddziąstowych.



G5, GD5

Usuwanie kamienia z powierzchni naddziąstowych oraz szyjek zębów.



G6, GD6

Usuwanie masywnych złogów kamienia z powierzchni naddziąstowych zębów.



G7, GD7

ZDEJMOWANIE KORON
Wprowadza koronę w wibracje powodując pękanie cementu.



BEZ NASYPU DIAMENTOWEGO

P1, PD1



Usuwanie kamienia poddziąstowego.



P3, PD3



Usuwanie kamienia poddziąstowego, irygacja głębokich kieszonek.



P4, PD4

Usuwanie kamienia poddziąstowego oraz z przestrzeni międzyzębowych.



P2L, P2R

Czyszczenie przestrzeni międzykorzeniowych i furkacji. Zakrzywiona w lewo lub prawo.



Z NASYPEM DIAMENTOWYM

P3D, PD3D

Usuwanie kamienia poddziąstowego.



P4D, PD4D

Usuwanie kamienia poddziąstowego.



P2LD, P2RD

Oczyszczanie przestrzeni międzykorzeniowych i furkacji. Zakrzywiona w lewo lub prawo.



Z NASYPEM DIAMENTOWYM

SB1, SBD1

Opracowywanie powierzchni artkulacyjnej i szyjki zęba z ubytkiem próchnicowym.



SB2, SBD2

Opracowywanie powierzchni stycznych bez niszczenia przyległych zębów.



SB3, SBD3

Opracowywanie powierzchni stycznych bez niszczenia przyległych zębów.



SBL, SBDL

Opracowywanie zębów z ubytkiem próchnicowym skrecona o 45° w lewo.



SBR, SBDR

Opracowywanie zębów z ubytkiem próchnicowym skrecona o 45° w prawo.



Skalery znajdziesz na www.equadent.pl

Więcej końcówek na www.equadent.pl

Własność firmy Equadent Sp. z o.o. Kopiowanie zabronione.

KOŃCÓWKI PERIO

OPRACOWYWANIE UBYTKÓW

Z NASYPKĄ DIAMENTOWĄ

**E3D,
ED3D**



Poszerzanie kanału.

**E4D,
ED4D**



Usuwanie twardych materiałów z kanałów korzeniowych.

**E5D,
ED5D**

Agresywne opracowywanie ścian kanału zanieczyszczonego twardym materiałem.



**E10D,
E11D**

Retrogresja, wydajne polerowanie wierzchołka kanału.



BEZ NASYPY DIAMENTOWEGO

E4, ED4

Usuwanie narzędzi i ciał obcych z bliższej części kanału.



E5, ED5

Usuwanie narzędzi i ciał obcych z górnej i środkowej części kanału.



E10, E11

Delikatne opracowywanie trudno dostępnych ujść kanału.



DO OSADZANIA WŁASNYCH WIERTEŁ

E8, ED8

Osadzenie wszelkiego rodzaju wiertel na turbinowych.



E9, ED9

Osadzenie wiertel turbinowych.



UCHWYTY DO SKALERA

Mocowania gniazd przyłączeniowych pasują do skalarów typu **Woodpecker** i **DTE**.



- Opracowywanie kanałów ultradźwiękami.
- Udrażnianie zobliterowanych kanałów korzeniowych.
- Aktywacja płynów w kanale za pomocą ultradźwięków.

E1, ED1 - 120°

Końcówka zagięta pod kątem 120°



E2, ED2 - 95°

Końcówka zagięta pod kątem 95°



Zestaw pilników do Endochuck



#15 #20 #25 #30 #35 #40 MIX

Klucz do endochuck i pilników



DO CHIRURGII KOSTNEJ

Ultrasurgery
Piezosurgery

DO PODNOSZENIA ZATOK

Ultrasurgery
Piezosurgery



US1

US2

US3

US4

US5

US6

UL1

UL2

UL3


UL4

UC1

Klucz dynamometryczny




Klucz z linijką

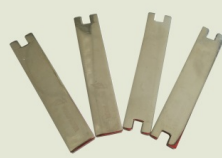

Stojaki do końcówek



zamknięty



otwarty