

ASEPTICA® tower

CZYSSTE POWIETRZE!

OCZYSZCZACZ POWIETRZA



WŁAŚCIWOŚCI:



• BAKTERIOBÓJCZE



• WIRUSOBÓJCZE



• GRZYBOBÓJCZE



• ABSORBCJA
FORMALDEHYDU




• JONIZACJA UJEMNA



• STERYLIZACJA UV-C

OCZYSZCZACZ POWIETRZA

ASEPTICA Tower to urządzenie dla użytkowników wymagających skuteczności oczyszczania powietrza w stosunkowo dużych pomieszczeniach w jak najkrótszym czasie. CADR 1000m³/h, podwójny zestaw filtrów, dwie lampy UVC i generator jonów ujemnych gwarantują eliminację 99,9% zanieczyszczeń, w tym wirusów, bakterii, formaldehydów i pyłków PM_{2,5} w czasie nieosiągalnym dla większości dostępnych na rynku urządzeń. Minimalistyczny wygląd, wzbogacony efektownymi aplikacjami oświetlenia LED, pozwala cieszyć oko użytkowników **ASEPTICA Tower** nie tylko w miejscach komercyjnych, szkołach, biurach i służbie zdrowia, ale również w wymagających wyjątkowej estetyki wnętrzach domowych. Panel urządzenia posiada wskaźnik, który na bieżąco informuje o jakości powietrza za pomocą 4 kolorów: od niebieskiego (doskonała jakość powietrza) do czerwonego (zła jakość powietrza). Sterowanie oczyszczaczem odbywa się za pomocą dotykowego panelu LED lub aplikacji w telefonie komórkowym.

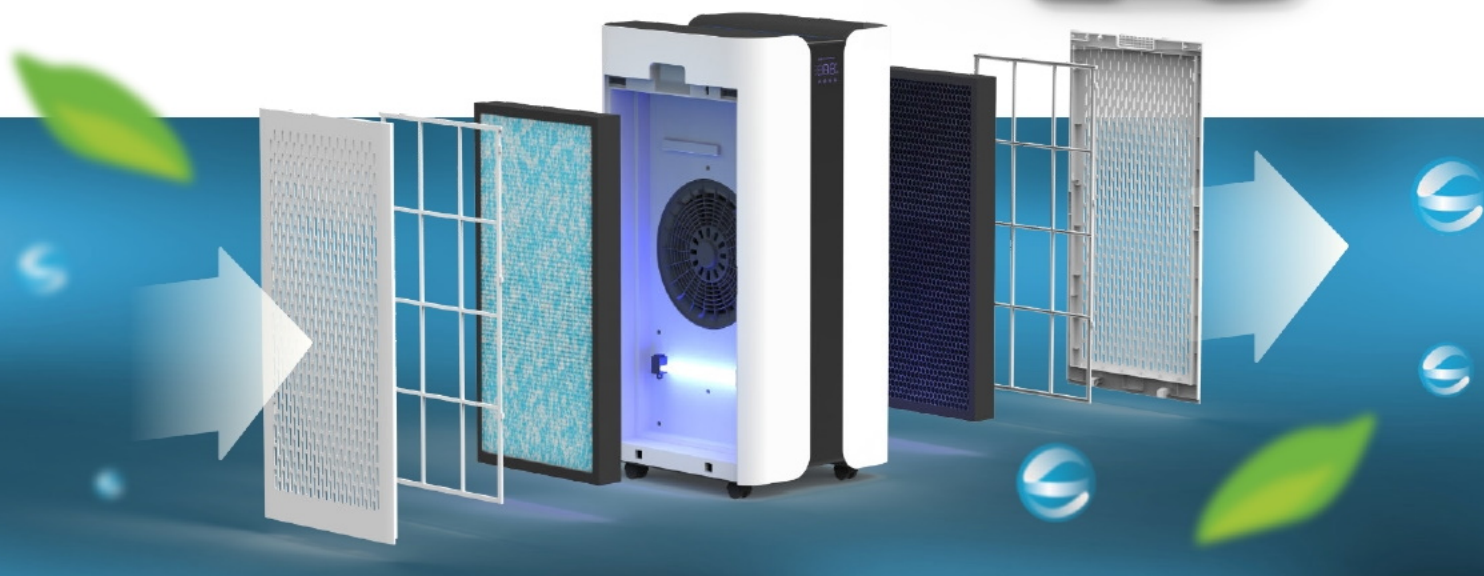

Etapy filtracji:

1. filtr wstępny
2. filtr antybakteryjny
3. Filtr HEPA 13 wysokiej efektywności
4. Filtr z węglem aktywnym
5. Filtr fotokatalityczny
6. sterylizacja UV-C

Dane techniczne

Napięcie	DC 110V-220V
Moc	85W
Lampa UV-C	2szt.
Sugerowana maksymalna powierzchnia pomieszczeń	<120m ²
CADR	1000m ³ /h
Sterowanie	dotyk + aplikacja mobilna
PM _{2,5}	99%
Jony ujemne	8x10 ⁶ /cm ³
Masa	16kg
Wymiary	370x400x796 mm